


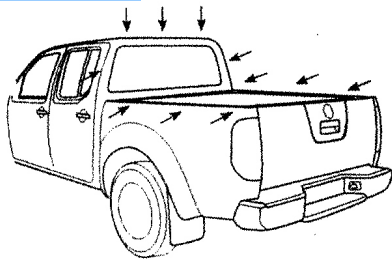


Tartozékok:

1. Felépítmény 	2. Rögzítő szett (6db) 	3. Tömítő szivacs 
--	--	---


Szerelési útmutató:

1. lépés

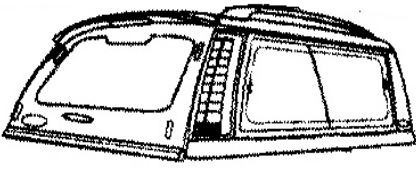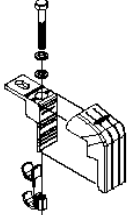


Tisztítsa meg a plató vagy a platóbélés szélét.
Amennyiben van fülkevédő rács, azt el kell távolítani, és a vágás helyét korrózió gátló anyaggal bekenni.

2. lépés

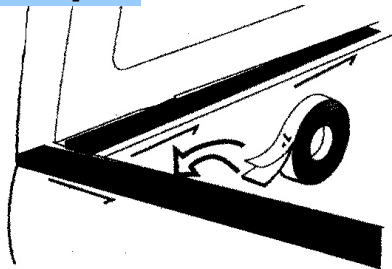

Ragassza végig a plató szélén a tömítő szivacsot.

3. lépés

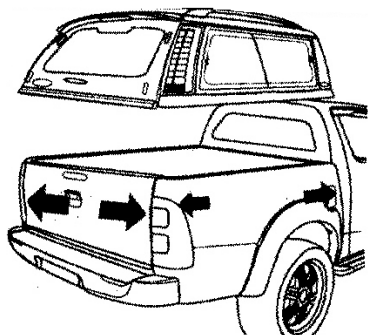




Helyezze a felépítményt a platóra és igazítsa a megfelelő helyre.
Először a hátsó ajtónál kell megfelelően beállítani.
(Ehhez a művelethez legalább 2 ember szükséges.)

Szerelési útmutató:


4. lépés

Rögzítse a felépítményt a 6 db rögzítővel.

Platóbéléssel való szereléskor 20 mm.-es lyukat kell fúrni a platóbélésre a plató belső peremének az aljánál az ábra szerint.

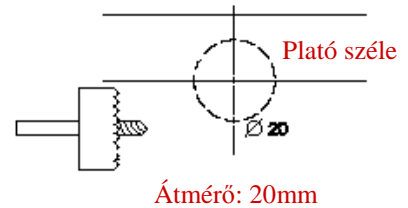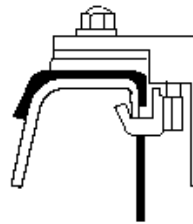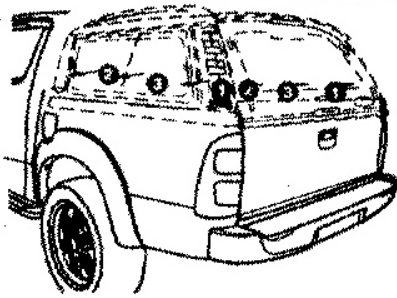

5. lépés

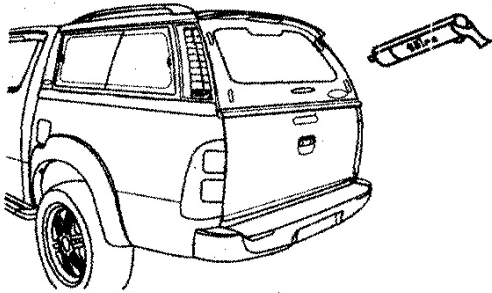

Tömítés szilikonnal.
Kész.

Amennyiben a gyári beállítással a hátsó ajtó zárszerkezete nem működik megfelelően, a zárütközők, az oldalsó zárok, valamint a kilincset és az oldalsó zárokat összekötő rudazat beállításával kell a felszerelést befejezni.

Felszerelés után valamint 3 havonta legalább 1-szer a zsanérokat és a zárat speciális zárólajozóval olajozza meg.

Az első 50 km megtétele után valamint minden karbantartás alkalmával ellenőrizze a rögzítő csavarokat.

Soha ne közlekedjen nyitott ajtóval!

Az ajtó zárásához a kilincseket használja, soha ne húzza le az ajtót a szélénél megfogva!