


### Tartozékok:

|                            |                             |                       |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>01</b> 1db tároló doboz | <b>02</b> 2db rögzítő lemez | <b>03</b> 4db szegecs |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|

### Szerelési útmutató:

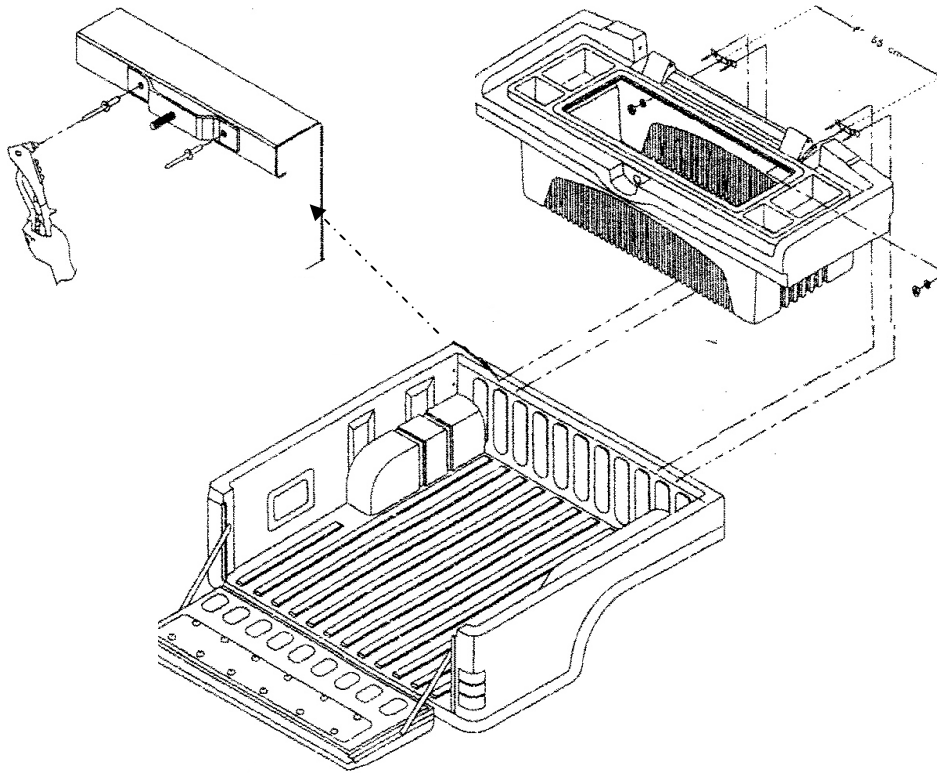

1. Ha van platóbélés vegye ki.
2. A rögzítő lemezt szerelje fel a tároló dobozon kialakított helyre, majd tolja be a dobozt a helyére, és nyomot hagyó festékkal jelölje meg szegecs helyét. Két-két szegecs van mindkét oldalon.
3. Vegye ki a dobozt, és fúrja ki a szegecs helyét. Abban az esetben, ha van platóbélés, akkor a platóbélésen fúrunk. Ha nincs platóbélés, a plató peremére kell fúrni a rögzítő helyét.
4. Rögzítse a tartólemezt a szegecssekkel a platóhoz, vagy platóbéléshez.
5. Tegye vissza a platóbélést.
6. Tolja be a helyére a dobozt és az anyacsavarral a doboz felőli oldalról csavarozza össze.