
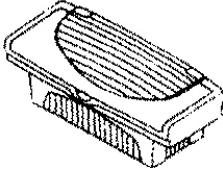



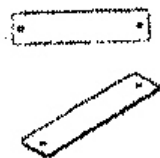


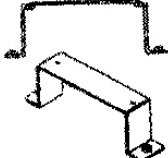


Tartozékok:

<p>1 1db tároló doboz</p> 	<p>2 2db rögzítő fül</p> 	<p>3 4db csavar M6x40</p> 	<p>4 2db csavar M6x50</p> 
<p>5 2db csavar M6x60</p> 	<p>6 2db első rögzítő lemez</p> 	<p>7 2db hátsó rögzítő lemez</p> 	<p>8 6db távtartó gumi alátét</p> 


Szükséges szerszámok:
fúró, 8mm-es fúrósár, 10-es villáskulcs

Szerelési útmutató:

1. lépés Vegye ki a platóbélést a platóból.

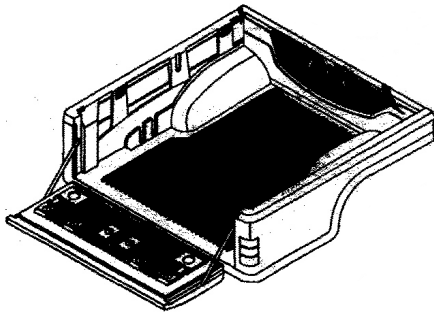


2. lépés A rögzítő füleket (2) és a rögzítő lemezeket (6, 7) szerelje a tároló dobozon kialakított helyre az M6x40-es csavarokkal, számú rajz szerint.

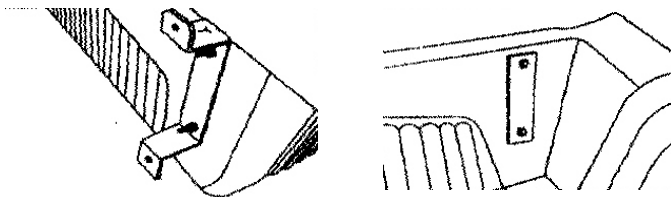

Szerelési útmutató:


3. lépés

A beszerelt rögzítő füleken lévő csavarok végét nyomot hagyó festékkel jelölje meg.

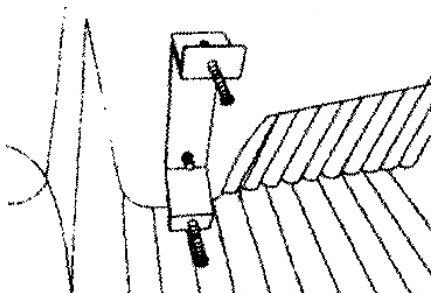


4. lépés

A tároló dobozt helyezze a platóbélésben lévő végleges helyére, úgy hogy a csavarok végén a jelölő festék nyomot hagyjon a platóbélés belső felületén, majd vegye ki a tároló dobozt.

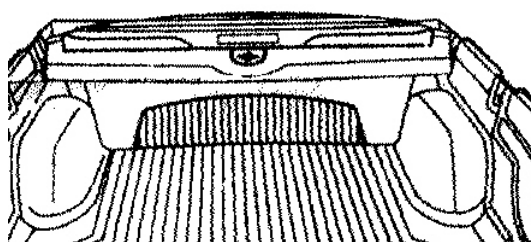


5. lépés

A megjelölt helyeket a platóbélésbe fúrja ki 8-as fúróval.

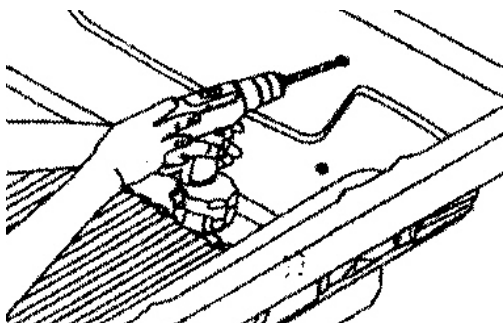


6. lépés

Vegye ki a tároló dobozon lévő rögzítőkből a csavarokat.

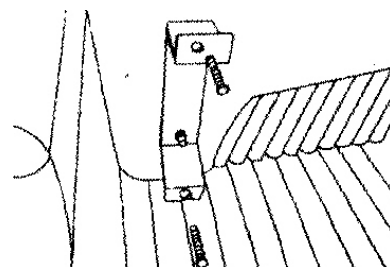

7. lépés

A platóbélés külső oldalára szerelje fel a hátsó rögzítő lemezeket (7) a következő rögzítéssel: lemez (7), 50 mm-es csavar (4), 1 alátét (8), 60 mm.-es alsó csavar, 2db távtartó gumi alátét (8). Vegye le a rögzítő füleket a dobozról, majd szerelje a platóbélésbe az ábra szerint mindkét oldalra.

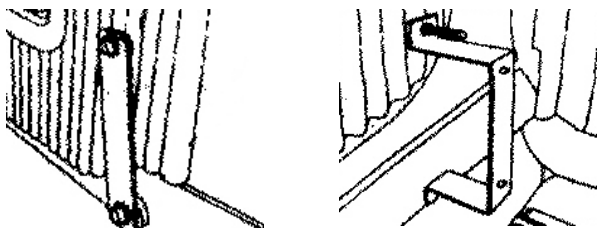

8. lépés

Tegye a platóbélést a platóba. Tegye a platóba a tároló dobozt. Rögzítse az első rögzítő lemezt (6) a doboz belseje felől kifelé a 6x40-es csavarral mindkét oldalt.

