



#### Tartozékok:

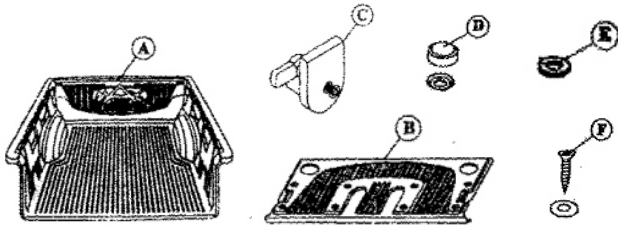

- A. platóbélés test (1 db)
- B. platóbélés hátfalborítás (1 db)
- C. rögzítő garnitúra (4 db)
- D. csavar kupak alátéttel (4 db)
- E. távtartó alátét hátfalborításhoz (4 db)
- F. csavar alátéttel (4 db)

#### Szerelési útmutató:

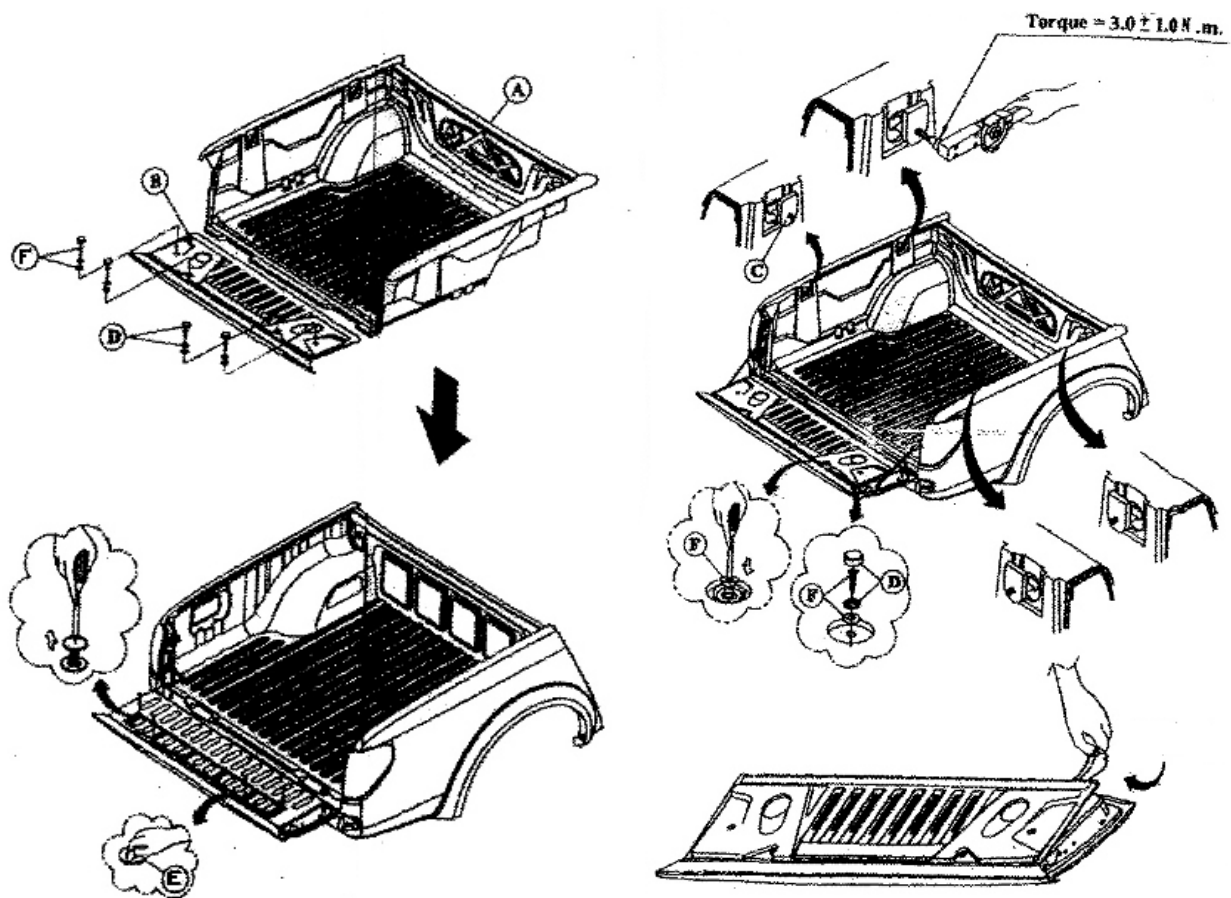

1. Tisztítsa meg a platót és a plató ajtaját, majd helyezze a platóbélést a platóba.
2. A rögzítőket (C) helyezze a platóbélésben kialakított helyre, majd imbuszkulccsal rögzítse azokat.
3. Távolítsa el a plató ajtajában található csavarokat, majd helyükre ragassza fel a távtartó alátéteket (E).
4. Helyezze a hátfalborítást a plató ajtajára, majd távolítsa el a ragasztószalagot.
5. Rögzítse a csavarokat, majd helyezze a csavarokra a kupakokat. (D)

#### Szerelés fém rakományrögzítővel:

Kövesse a szokásos szerelés menetét. A rögzítőket helyettesítse a fém rakományrögzítővel.