



Tartozékok:

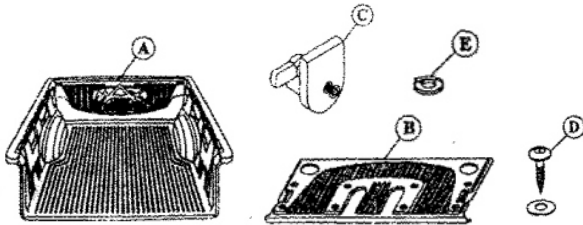

- A. platóbélés test (1db)
- B. platóbélés hátfalborítás (1db)
- C. rögzítő garnitúra (4db)
- D. rögzítő csavar alátéttel (4db)
- E. műanyag alátét (4db)

Szerelési útmutató:

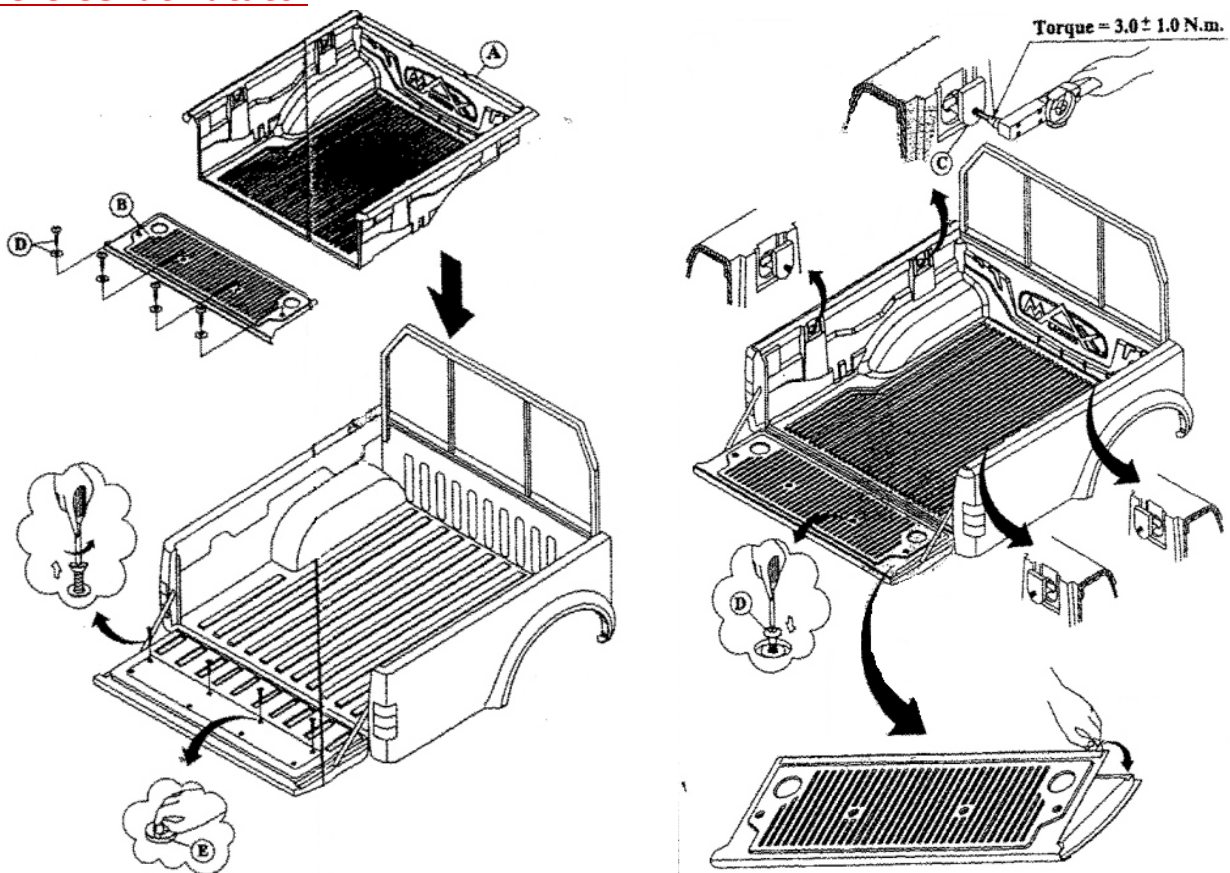

1. Tisztítsa meg a platót és a plató ajtaját.
2. Szerelje ki a plató négy pontján lévő rögzítőket.
3. Tegye a platóbélést a platóba.
4. Távolítsa el a platóajtóban található csavarokat, majd helyükre ragassza fel a távtartó alátéteket. (E)
5. Rögzítse a platóbélést a rögzítőkkel (C).
6. Helyezze a hátfalborítást (B) a plató ajtajára, (pereménél kezdve) majd húzza le a ragasztó csíkot, és rögzítse a megfelelő csavarokkal (D).

Szerelés fém rakományrögzítővel:

Kövesse a szokásos szerelés menetét. A rögzítőket helyettesítse a fém rakományrögzítővel.

Megjegyzés: Amennyiben a fülkén védőrács van: a rácsot el kell távolítani, a platóbélés peremét a kívánt helyeken ki kell vágni.