



#### Tartozékok:

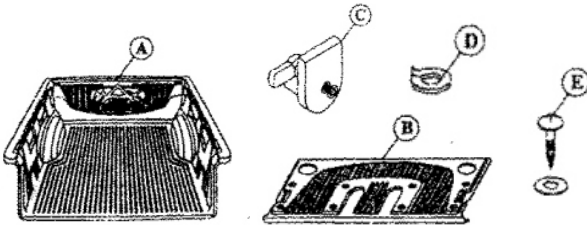

- A. platóbélés test (1db)
- B. platóbélés hátfalborítás (1db)
- C. rögzítő garnitúra (4db)
- D. rögzítő csavar alátétel (8db)
- E. hátfal rögzítő csavar (8db)

#### Szerelési útmutató:

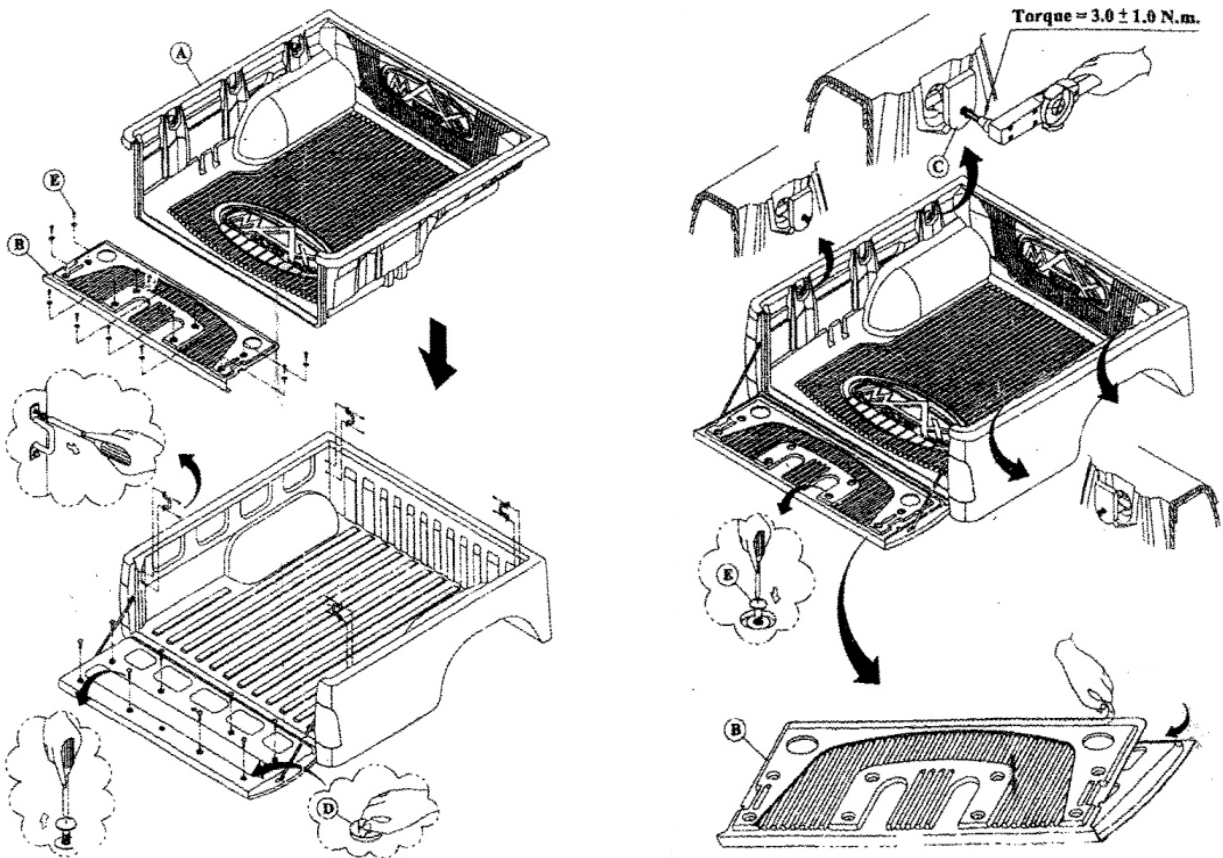

1. Tisztítsa meg a platót és a plató ajtaját.
2. Szerelje ki a plató négy pontján lévő rögzítőket.
3. Tegye a platóbélést a platóba.
4. Távolítsa el a platóajtóban található csavarokat, majd helyükre ragassa fel a távtartó alátéteket. (D)
5. Rögzítse a platóbélést a rögzítőkkel (C).
6. Helyezze a hátfalborítást (B) a plató ajtajára, (pereménél kezdve) majd húzza le a ragasztó csíkot, és rögzítse a megfelelő csavarokkal (E).

**Szerelés fém rakományrögzítővel:** Kövesse a szokásos szerelés menetét. A rögzítőket helyettesítse a fém rakományrögzítővel.

**Megjegyzés:** Amennyiben a fülkén védőrács van: a rácsot el kell távolítani, a platóbélés peremét a kívánt helyeken ki kell vágni.